

Installationsmanual

KB Sound® Select




1. Identifiera innehållet i kartongen så att det stämmer överrens med nedan:

M – Fjärrkontroll

E – Huvudenhet



I – 2,5" / 16Ohms högtalare

D – 2,5" / 16Ohms högtalare +IR

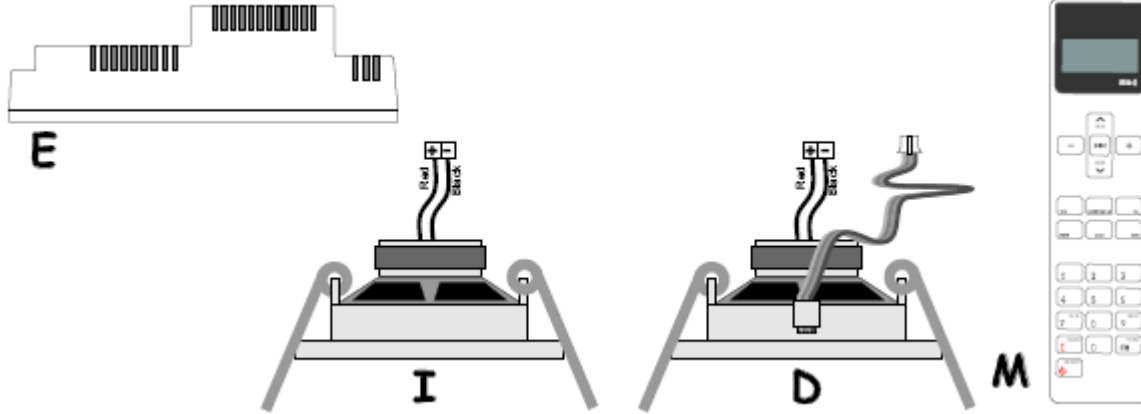

F	Strömförsörjning 230V 	Terminaler huvudenhet
N		
I	Vänster högtalare (Röd Kabel / +)	
D	Höger högtalare (Röd kabel / +)	
C	Gemensamt högtalareuttag (Svart kabel / -)	
IR	IR mottagarkontakt	
A	Antennsignal	
M	Antennjord	


2. Förbered för montering av högtalarna och huvudenheten

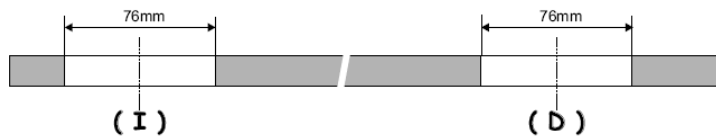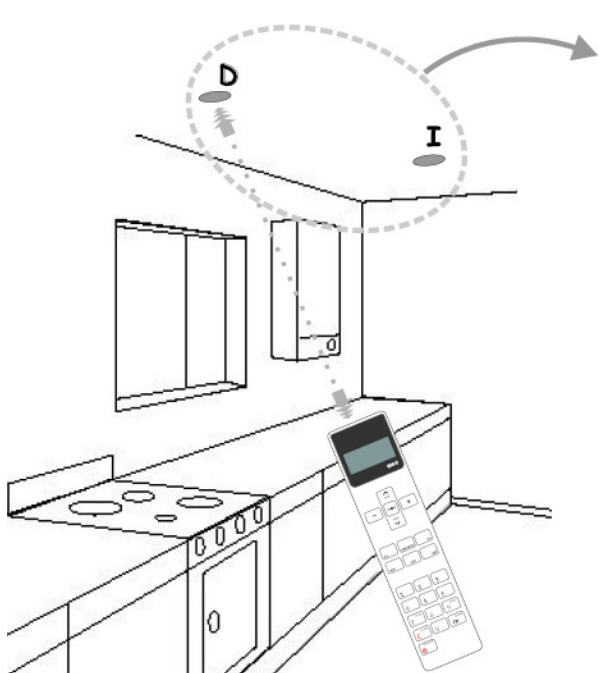

Borra två stycken $\varnothing 76\text{mm}$ hål i ytan där högtalarna och huvudenheten skall placeras, för att få plats med högtalarna **D** och **I**. Notera att, för att det inte skall bli några störningar mellan fjärrkontrollen och högtalare **D**, skall denna högtalare installeras där det inte finns några hinder i vägen för den infraröda signalen. Det minsta avståndet mellan huvudenheten (**E**) och en vatten källa skall vara minst 2m (se även generella regler för installation i vårutrymmen)

Det rekommenderas inte att huvudenheten skall installeras i ett utrymme utan ventilation.


3. Välj musikläge

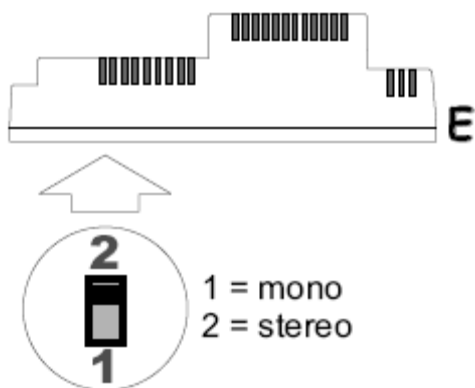


Välj konfiguration Mono (1 högtalare) eller Stereo (2 högtalare) på huvudenheten **E**.

4. Montera systemet


Montera högtalare **I** och dra högtalarkabeln över till hålet för högtalare **D** enligt bild.

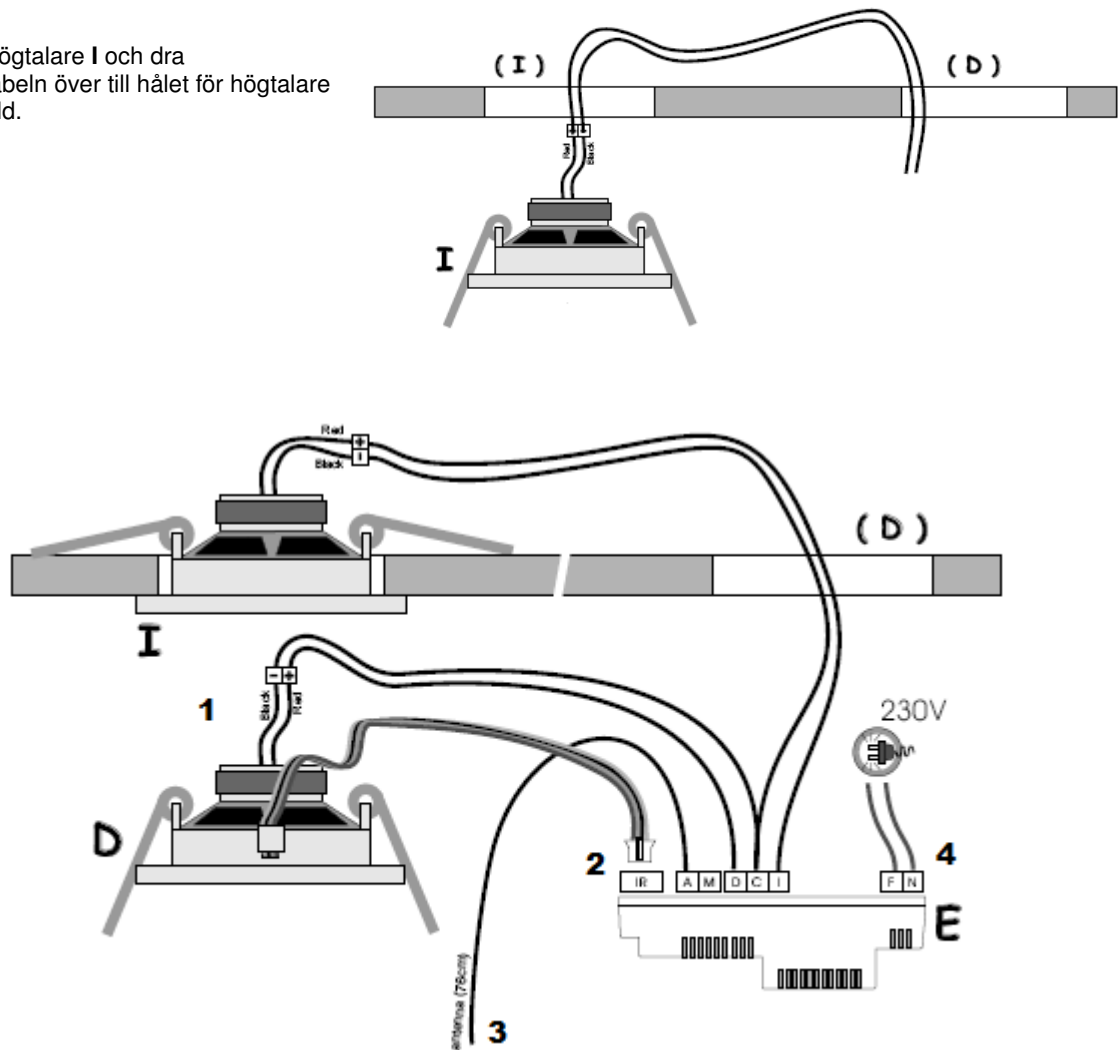

1. Koppla samman högtalare **D** och **I** till terminalerna **D**, **C** och **I** på huvudenhet **E**.
2. Koppla IR-mottagarens kabel till terminalen **IR** på huvudenhet **E**.
3. Koppla en 76cm antennkabel till terminal **A** på kontrollenheten **E**. *En antenn med 75ohm signal kan kopplas till terminalerna **A** och **M** på kontrollenheten (**E**) om FM-mottagningen inte är tillfredsställande.*
4. Koppla enhetens strömkabel till en strömkälla. Urkoppling från strömkälla av denna enhet måste vara lättillgänglig..

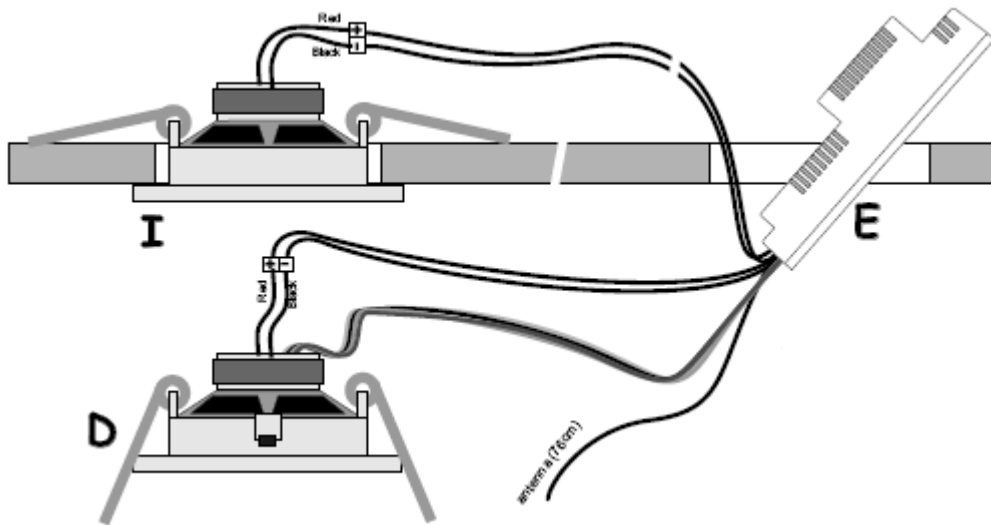

Placera kontrollenheten **E** genom hålet som är förberett för högtalare **D**. Försök att hålla antennkabeln borta från eventuella störningskällor, som t ex strömkällor, halogen lampor, fläktar, motorer etc, vilket kan störa enhetens förmåga att ta emot radiosignaler och påverka ljudkvaliteten.

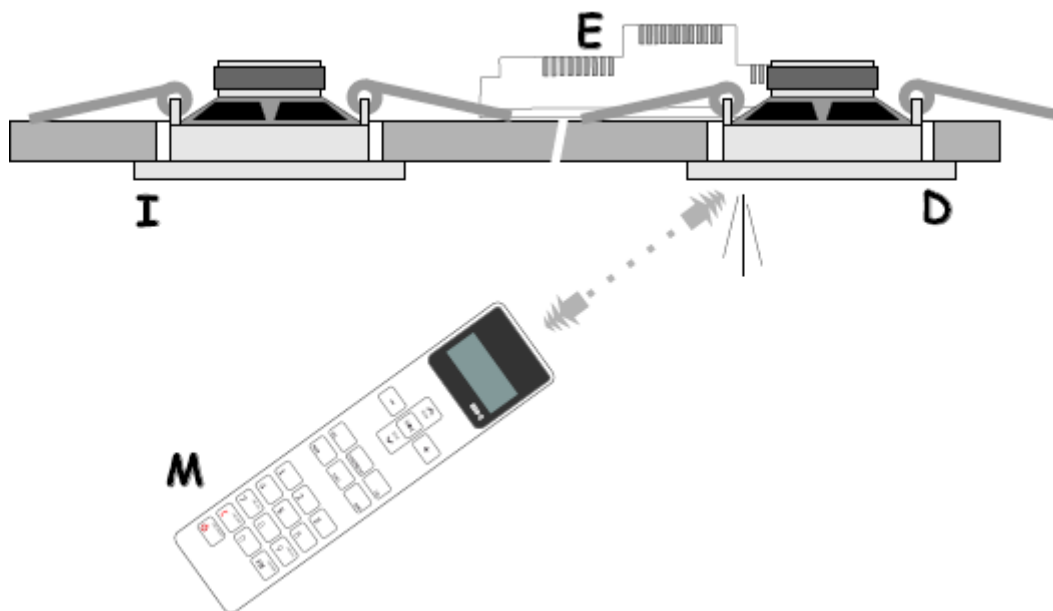

Placera högtalare **D** i sin slutposition.
 Se till att installationen får ström. LED-lampan på ena högtalaren kommer då att blinka ett flertal gånger, vilket visar att enheten har startat korrekt.
 Vid detta tillfälle är enheten klar att hanteras med fjärrkontrollen (**M**).